

0

b

N

മ

0

≥

 \geq

Instructions de service

Nettoyeurs haute pression à eau chaude -

chauffage électrique



600 E-ST 18 600 E-ST 24 600 E-ST 36 871 E-ST 48 891 E-ST 48



Lire et observer les spécifications de sécurité avant la mise en service !





² Index

Caractéristic	ques techniques	2
Vue d'ensen	nble: 'Voici ce que vous avez acheté'	4
Description	de l'appareil	5
Caractéristi	iques techniques	6
Prescription	s générales	8
Consignes	de sécurité - Prévention des accidents	8
Raccordeme	ent d'alimentation en eau - Raccordement électrique	11
Mise en ser	vice	12
	Utilisation du nettoyeur HP en mode Eau froide	13
	Utilisation du nettoyeur HP en mode Eau chaude	13
Technologi	e Kränzle	14
	Principe de pulvérisation et de nettoyage	14
	Lance et pistolet-pulvérisateur	14
	Système Total-Stop	14
	Tuyau haute pression et dispositif de pulvérisation	15
	Régulateur de pression - clapet de sûreté	15
	Thermostat	16
	Chauffage électrique	18
Aspiration d	e produits additifs	19
Mise hors se	ervice - Protection contre le gel	20
Nettoyage 6	et maintenance (Chaque semaine/chaque année)	22
	Renouvellement d'huile	21
	Détartrage du chauffe-eau instantané	22
Prescription	s particulières, directives, essais	23
Localisation	n des dérangements	24
Procédez vo	ous-même aux petites réparations en toute aisance	26



Page 3

Listes des pièces de	rechange	28
Entrée d'	'eau	28
Alimenta	tion en eau	29
Elément	de chauffe 18/24 kW	30
Elément	de chauffe 36/48 kW	31
Module é	électrique 18/24 kW	32
Module é	electrique 36/48 kW	34
Support	moteur	36
Vanne d'	inversion et manocontacteur	38
Pompe		42
Moteur d	le pompe	46
Chapelle	à soupapes	48
Coffret d	e distribution électronique	50
Soupape	de sûreté	52
Contrôle	ur de débit	53
Pistolet '	Starlet'	54
Schéma de raccordeme	ent des tubulures	55
Schéma des connexion	ns 18/24 kW	56
Schéma des connexion	ns 36/48 kW	57
Procès-verbal d'exame	n	58
Déclaration de conform	nité CE	62
Déclaration de garantie	.	63




Voici ce que vous avez acheté



1. Nettoyeurs haute pression à eau chaude Kränzle **therm E-ST**, chauffage électrique



2. 10 m de flexible haute pression à tresse métallique, DN 8



3. Pistolet-pulvérisateur de sécurité avec poignée isolante et raccord fileté





4. Lance de nettoyage



5. Manuel d'utilisation

Description de l'appareil Kränzle therm E-ST

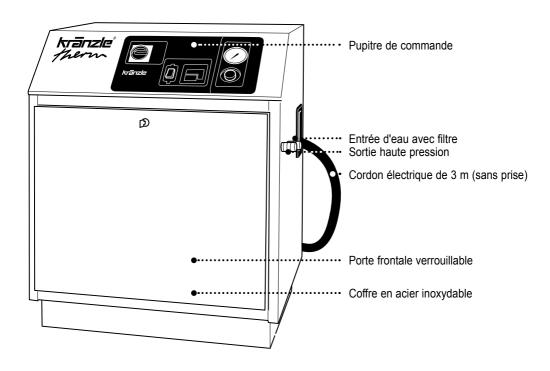

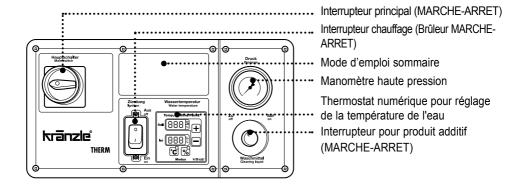



6 Caractéristiques techniques



	therm 600 E-ST 18	therm 600 E-ST 24
Press. de serv., à régl. progressif, taille de la buse 25045	30 - 100 bars	30 - 100 bars
Press. de serv., à régl. progressif, taille de la buse 2503	30 - 160 bars	30 - 160 bars
Surpression admissible, taille de la buse 25045	120 bars	120 bars
Surpression admissible, taille de la buse 2503	170 bars	170 bars
Débit d'eau	180 - 600 l/h	180 - 600 l/h
Temp. max. de l'eau débitée	60 °C à 32 bars	72 °C à 32 bars
Echauffement de l'eau d'alimentation	+ 26 °C à 10 l/min	+ 26 °C à 10 l/min
Temp. max. de l'eau d'alimentation	60 °C	60 °C
Flexible HP à tresse métallique	10 m	10 m
Puissance électrique connectée	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz
Puissance	20,6 kW	26,6 kW
Puissance de chauffage	18 kW	24 kW
Fusible	50 A	63 A
Protection	IP 54	IP 54
Poids	220 kg	220 kg
Dimensions en mm (I x P x H)	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950
N° de réf.	41.358 5	41.358 6



therm 600 E-ST 36	therm 871 E-ST 48	therm 891 E-ST 48
30 - 100 bars (Buse 25045)	30 - 170 bars (Buse 2505)	30 - 220 bars (Buse 2505)
30 - 160 bars		
120 bars		
170 bars		
180 - 600 l/h	180 - 870 l/h	180 - 900 l/h
80 °C à 32 bars	80 °C à 32 bars	80 °C à 32 bars
+ 50 °C à 10 l/min	+ 46 °C à 14 l/min	+ 46 °C à 15 l/min
60 °C	60 °C	60 °C
10 m	10 m	10 m
400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
38,6 kW	53,5 kW	53,5 kW
36 kW	48 kW	48 kW
80 A	80 A	80 A
IP 54	IP 54	IP 54
220 kg	220 kg	220 kg
800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950
41.358 7	41.358 9	41.358 8

Tolérances sur les valeurs mentionnées ±5% selon VDMA, feuille de standardisation 24 411



Prescriptions générales

Domaine d'utilisation

La mise en œuvre de l'appareil est limitée au nettoyage de façades, véhicules, réservoirs, dalles de ciment, étables, machines, et surfaces similaires.

Contrôle

Conformément aux "directives relatives aux pompes à jet de liquide", le nettoyeur haute pression devra être soumis, en cas de nécessité, et au moins tous les 12 mois, à un contrôle réalisé par un spécialiste afin de déterminer s'il répond aux exigences de sécurité requises. Les résultats du contrôle devront être fixés par écrit. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient relevés de manière formelle. Procès-verbaux d'examen sur les pages 48/49.



Les nettoyeurs haute pression pour utilisation professionnelle doivent être soumis à un contrôle tous les 12 mois par un expert!

Prévention des accidents

L'équipement de l'appareil a été conçu afin d'exclure tout accident sous l'effet d'une utilisation adéquate en conformité au présent manuel d'utilisation. Avant la mise en service de l'appareil, l'utilisateur devra prendre connaissances des consignes de sécurité formulées dans le présent manuel et agir en conséquence lors de la manipulation de l'appareil. Tout utilisateur devra être préalablement initié conformément aux instructions contenues dans le présent manuel d'utilisation. Observer les "Directives relatives aux appareils à jet de liquide".

■ Installation - Emplacement



Le nettoyeur HP ne doit pas être utilisé en zone explosive ou sensible au feu et ne doit pas être placé dans une flaque d'eau. L'emplacement du nettoyeur en vue de son utilisation devra toujours être sec.

Consignes de sécurité



Ne pas verrouiller le levier de détente du pistolet en position d'ouverture durant le fonctionnement du nettoyeur haute pression!

Avant de procéder à toute opération de maintenance ou de réparation du nettoyeur, toujours le débrancher du réseau électrique. Mettre l'interrupteur général en position "0" et retirer la prise de courant du réseau.

Ne pas utiliser l'appareil si les conduites électriques ou autres éléments importants pour la sécurité sont endommagés (p. ex.: Soupape de sûreté, flexible haute pression, dispositifs de pulvérisation, etc.).

Consignes de sécurité



Ne jamais utliser l'appareil sans la surveillance d'une autre personne. L'appareil ne pourra être utilisé que par les personnes qui auront reçu la formation nécessaire.

Certaines parties intérieures de l'appareil et tous les éléments conducteurs d'eau, ainsi que les parties métalliques du pistolet et de la lance sont brûlants lorsque le nettoyeur fonctionne en mode eau chaude. Ne pas ouvrir les capots de protection du nettoyeur et ne pas toucher les parties métalliques.

Porter les vêtements de protection nécessaires (combinaison imperméable, bottes en caoutchouc, lunettes de protection, chapeau, etc.). Ne pas mettre l'appareil en œuvre en présence de personnes ne portant pas les vêtements de protection adéquats.

Le jet haute pression peut atteindre un niveau sonore élevé dépassant la valeur admissible. Dans ce cas, l'opérateur et les personnes situées à proximité devront se munir d'une protection anti-bruit appropriée.

Ne pas diriger le jet sur de l'amiante ou sur des matériaux contenant des substances nuisibles à la santé.


Pour des raisons de sécurité, mettre l'interrupteur principal en position "0" (= coupure du réseau) lorsque les opérations de nettoyage sont terminées avec l'appareil.

très sensible.




Bien tenir le pistolet à son ouverture, car l'eau sous haute pression dans la lance provoque un coup de bélier relativement puissant.

Avec les lances recourbées, vient s'ajouter une couple de rotation important.




Rabattre l'arrêt de sécurité après chaque utilisation afin d'éviter une ouverture inopinée du pistolet!



Lors de l'utilisation de la lance bas de caisse, celle-ci doit absolument être en contact avec le sol avant l'ouverture du pistolet.
Pour les lances cintrées ou recourbées, le coup de bélier produit un couple de rotation



Consignes de sécurité - Ne jamais ...




... diriger le jet sur une personne ou un animal;



... utiliser un câble électrique qui n'est pas en parfait état, endommager le câble ou effectuer des réparations inadéquates;




... tendre le flexible haute pression s'il y a formation de boucles, le tirer ou le laisser frotter sur une arête vive;



... laisser les enfants utiliser un nettoyeur haute pression;



... nettoyer l'appareil avec le jet haute pression ou diriger le brouillard du jet de pulvérisation sur l'appareil;



... diriger le jet sur une prise de courant!



■ Conduite d'alimentation en eau

Observer les prescriptions formulées par la Compagnie des Eaux de votre district. La norme EN 61 770 interdit de brancher un nettoyeur H.P. directement au réseau public de distribution d'eau potable. Dans certains cas, un branchement de courte durée peut être toléré si un clapet anti-retour avec aérateur de tubulure (KRÄNZLE N° de réf. 41.016 4) est installé sur la conduite d'alimentation d'eau. Le nettoyeur pourra être branché indirectement au réseau public d'eau potable, à une sortie libre conforme à la norme EN 61 770, p. ex. par l'intermédiaire d'un réservoir avec vanne à flotteur. Un raccordement direct à un réseau d'eau non destiné à la distribution d'eau potable est permis.

■ Raccordement électrique

La tension indiquée sur la plaquette signalétique doit correspondre à la tension de la source de courant.

Le nettoyeur est fourni avec un câble de raccordement électrique complet. Le raccordement doit être effectué avec une protection par mise à la terre et disjoncteur à courant de défaut de 30 mA. Du côté réseau, il devra être securisé par fusibles à action retardée, conformément aux indications présentées à la page 6/7.

En cas d'utilisation d'une rallonge, celle-ci devra être pourvue d'un fil de terre conformément raccordé aux prises. Les conducteurs de la rallonge doivent présenter une section minimale de:

6 mm² pour 18 kW 10 mm² pour 24 kW 16 mm² pour 36 kW 25 mm² pour 48 kW





Une rallonge trop longue provoque une chute de tension et peut être la cause d'anomalies de fonctionnement. En cas d'emploi d'une rallonge sur enrouleur, celle-ci devra toujours être entièrement débobinée.



¹² Mise en service

- 1. Effectuer le raccordement électrique. Vérifier que l'interrupteur principal est bien en position de coupure "AUS".
- **2.** Effectuer le raccordement d'alimentation en eau à la conduite d'eau sous pression d'alimentation: 2 8 bars). Diamètre nom. intérieur du tuyau: au moins 1/2 ". Le réservoir d'eau se remplit. Dès que ce dernier est plein, la vanne à flotteur coupe l'arrivée d'eau.
- 3. Raccorder le flexible haute pression à l'appareil.






- **4.** Raccorder le flexible haute pression au pistolet.
- **5.** Bien serrer le raccord du flexible HP sur le pistolet.



Veiller à ce que tous les raccords filetés soient bien étanches à la pression. Eliminer aussitôt les fuites constatées au pistolet, au flexible HP ou au tambour enrouleur. Les fuites conduisent à une usure prématurée de l'appareil. Les dégâts en résultant ne sont pas couverts par la garantie.

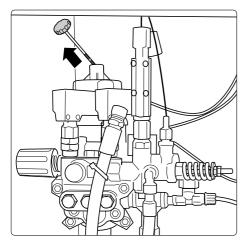


6. Contrôler le niveau d'huile avant chaque mise en service!


Ouvrir la porte de l'appareil.

Ne pas mettre l'appareil en marche si le niveau d'huile ne se situe pas entre les deux repères de la jauge.

Ajouter de l'huile si nécessaire. Voir page 23.

■ Utilisation du nettoyeur HP en mode Eau froide

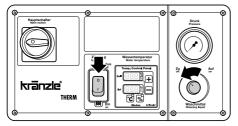

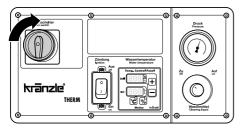

1. Mettre le bouton d'allumage en position d'arrêt "AUS"


L'interrupteur de détergent doit être à l'arrêt!

(Tourner le bouton complètement vers la droite "close")


 Enclencher l'interrupteur principal, le pistolet étant ouvert. Dépressuriser l'appareil: Ouvrir et fermer le pistolet à plusieurs reprises.

Commencer les travaux de nettoyage.


■ Utilisation du nettoyeur HP en mode Eau chaude

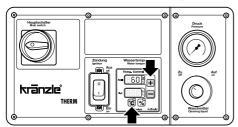

- 1. a) Mode Température: Sélectionner la température souhaitée au thermostat (min. 40 °C)
 - b) Mode Pourcentage: Régler le taux de puissance de chauffage

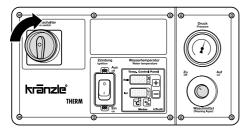

2. Enclencher l'interrupteur principal, le pistolet étant ouvert. Dépressuriser l'appareil: Ouvrir et fermer le pistolet à plusieurs reprises. L'interrupteur de détergent doit être à l'arrêt! (Tourner le bouton vers la gauche)

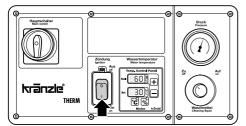

 Mettre le chauffage en marche. L'eau se réchauffe, puis est maintenue en permanence à la température sélectionnée.

Commencer les travaux de nettoyage.



14 Technologie Kränzle

Principe de pulvérisation et de nettoyage

Le nettoyeur HP doit être alimenté avec de l'eau sous pression (2 - 8 bars de pression d'alimentation). L'alimentation en eau est régulée par une vanne à flotteur. La pompe HP aspire ensuite l'eau du réservoir et la conduit à la pression sélectionnée, via l'échangeur thermique, jusqu'à la lance de sécurité équipée d'une buse qui permet de former le jet haute pression.



L'utilisateur est tenu d'observer les prescriptions relatives à la protection de l'environnement, à l'élimination des déchets et à la protection des eaux!

Lance avec pistolet-pulvérisateur

La pompe ne peut être activée que par l'actionnement du levier de détente du pistolet. Son actionnement ouvre le pistolet, le moteur se met en marche et le liquide est refoulé vers la buse. La pression du jet s'élève alors rapidement pour atteindre la pression de service présélectionnée. Le relâchement du levier de détente ferme le pistolet et coupe ainsi le refoulement de liquide dans la lance. Le moteur s'arrête.

La réouverture du pistolet provoque la fermeture du régulateur de pression, le moteur se remet en marche et la pompe refoule de nouveau le liquide dans la lance à la pression de service sélectionnée. Le coup de bélier provoqué par la fermeture du pistolet ouvre le régulateur de pression et le pressostat arrête le moteur.



Le pistolet-pulvérisateur est un dispositif de sécurité. Par conséguent, n'en confier les réparations qu'à des spécialistes. En cas de besoin de pièces de rechange, n'utiliser que les éléments autorisés par le fabricant.

l Système Total-Stop

Le nettoyeur est équipé d'un système Total-Stop. Si le pistolet reste fermé pendant plus de 20 sec., l'appareil s'arrête automatiquement. Au bout de 20 minutes, le coupe-circuit automatique arrête complètement l'appareil qui ne pourra redémarrer que par actionnement de l'interrupteur principal. La pompe se remet en marche automatiquement dès la réouverture du pistolet, à condition toutefois que l'interrupteur principal soit enclenché.



■ Tuyau haute pression et dispositif de pulvérisation

Le tuyau haute pression ainsi que le dispositif de pulvérisation, lesquels font partie de l'équipement du nettoyeur, sont en matériaux de haute qualité. Ils sont adaptés aux conditions de service du nettoyeur et pourvus d'un marquage conforme.



En cas de nécessité de pièces de rechange, n'utiliser que les articles autorisés par le constructeur et pourvus d'un marquage conforme.

Le raccordement des tuyaux haute pression et des dispositifs de pulvérisation devra être étanche à la pression.

Ne jamais passer sur un tuyau haute pression avec un véhicule, ne jamais le tendre en tirant avec force ou le soumettre à un effort de torsion. Le tuyau haute pression ne doit, en aucun cas, frotter ou être tiré sur une arête vive.

Les flexibles sont des pièces d'usure, la garantie ne couvre que les vices de fabrication. Elle ne s'étend pas aux endommagements extérieurs que les flexibles auront subis par utilisation inadéquate.

Ne jamais tenter de réparer les flexibles haute pression ou les dispositifs de pulvérisation. Toujours les remplacer par des neufs s'ils sont défectueux.


Régulateur de pression - Soupape de sûreté

Le régulateur de pression permet un réglage progressif du débit d'eau et de la pression. La soupape de sûreté protège l'appareil contre les fortes surpressions et est conçue de sorte qu'il est impossible de la régler au-delà de la pression de service admissible. Les écrous de réglage sont scellés par laquage.



L'échange de pièces, les réparations et le scellement ne devront être réalisés que par des spécialistes.

■ Réglage de la pression, du débit et de la température

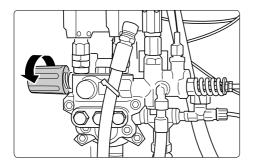


Le régulateur de pression à la tête de pompe permet de régler la pression de service ainsi que le débit d'eau et donc aussi de régler la tempérarure de l'eau en fonction de ces réglages.

Augmentation de la pression par rotation vers la droite, diminution par rotation vers la gauche.



16 Technologie Kränzle

Thermostat

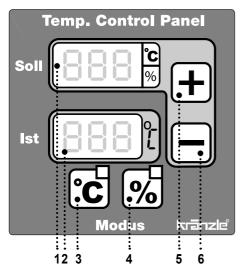

Le thermostat régule la température du jet d'eau.

Après la mise en marche de l'appareil, les deux fenêtres d'affichage indiquent "888" en phase de test fonctionnel de l'affichage pendant 1 seconde.

Le thermostat propose deux modes de service:

1. Mode Température

Ce mode s'active automatiquement lors de la mise en marche de l'appareil ou bien peut être sélectionné en appuyant sur la touche "C" (Rep. 3). La diode rouge située au-dessus de la touche "C" et à côté de l'affichage "température de consigne" s'allume. La température de consigne "Soll" souhaitée se règle à l'aide des deux touches (+/-, Rep. 5+6) et peut être lue sur le display supérieur (Rep. 1). Pour un réglage rapide de la temp. de consigne au pas de 5°C, appuyer plus longtemps sur la touche correspondante. La température de consigne dernièrement sélectionnée reste en mémoire après arrêt de l'appareil et est ainsi aussitôt disponible à la remise en marche de l'appareil. La température actuelle du jet d'eau est indiquée sur le display inférieur "Ist" (Rep. 2).

2. Mode Pourcentage

Pour activer ce mode, appuyer sur la touche "%" (Rep. 4). La diode jaune située au-dessus de la touche "%" s'allume et celle située à côté de la fenêtre d'affichage de la température de consigne clignote.

Sur les nettoyeurs haute pression à eau chaude conventionnels ainsi que sur nos nettoyeurs réglés sur "Mode Température", la température de l'eau est mesurée à la sortie du chauffage et sa régulation à la valeur présélectionnée par l'opérateur s'effectue par cycles de marche et d'arrêt du chauffage. En raison du grand volume d'eau contenu dans le serpentin de chauffe, la sonde pyrométrique ne détecte qu'au bout d'une durée relativement longue que le brûleur s'est activé et que la température de consigne est atteinte, ce qui revient à dire que la température de l'eau monte ou tombe bien au-delà de la température souhaitée.



Thermostat - Mode Pourcentage

Grâce à ce nouveau "Mode Pourcentage", l'opérateur ne règle plus la température souhaitée, mais définit, à l'aide des touches "+" et "-" (Rep. 5+6) la durée de mise en circuit (100% correspondant à la température max.). Il suffit ensuite de vérifier les résultats du réglage sur le display d'affichage de la tempérarture actuelle "Ist" et de modifier le pourcentage en conséquence si nécessaire. Ce système de réglage de la durée de chauffage en pourcentage permet de maintenir la température du jet d'eau haute pression à une valeur constante dans une plage très étroite.

Après l'arrêt de l'appareil mis en oeuvre en "Mode Pourcentage", la valeur dernièrement sélectionnée reste également en mémoire.

Totalisateur d'heures de service

L'appareil est doté d'un totalisateur d'heures de service.

Durant le fonctionnement normal de l'appareil, un appui de plus de 2 secondes sur la touche correspondant au mode de service activé ("°C" ou"%") provoque la visualisation, sur le display, de la durée de service de la pompe pendant 5 sec., puis de la durée de combustion pendant 5 sec. également. Ensuite, le display se remet en mode d'affichage initial. Tant que les durées de service sont affichées, les touches de réglage de température ainsi que les touches de sélection du mode de service restent désactivées.

Les durées de service sont affichées en heures [h] dans deux fenêtres distinctives "CONSIGNE" et "REELLE". L'affichage des valeurs de consigne indique les milliers et les centaines d'heures, l'affichage des valeurs réelles présente, lui, les dizaines d'heures, les heures et les dixièmes d'heures:

Durée de service de la pompe: Fenêtre d'affichage des valeurs de consigne: P 9 9

Fenêtre d'affichage des valeurs réelles: 9 9. 9 pour 9 999,9h Durée de combustion: Fenêtre d'affichage des valeurs de consigne: F 9 9 Fenêtre d'affichage des valeurs réelles: 9 9. 9 pour 9 999,9h p. ex.: F00 27.3 = Durée de combustion: 27 heures et 18 minutes

Messages de dérangements dans fenêtres d'affichage

Anzeige im Feld SOLL IST		Ursache	Abhilfe
Err	OFF	Wassertemperatur am Ausgang der Heizelemente über 147 °C	Gerät ohne Heizung "Heizung AUS" so lange betreiben, bis die Temperatur wieder unter 147°C gefallen ist. Hauptschalter "AUS" und wieder "EIN" schalten
AUS	E7	Gerät wurde länger als 20 Minuten nicht betrieben -> Sicherheitsabschaltung	Hauptschalter "AUS" und wieder "EIN" schalten.
Err	E2	Temperatursensor defekt	Temperatursensor ersetzen



Technologie Kränzle


■ Chauffage électrique 18, 24, 36, 48 kW

Selon le type d'appareil et la puissance de chauffage en kW, les chauffe-eau instantanés sont branchés en ligne selon le principe modulaire.

Le réchauffement de l'eau au débit maximum est indiqué dans le tableau aux pages 6/7 à la ligne "Echauffement de l'eau d'alimentation".

Pour atteindre la température maximale de l'eau débiter, il peut être nécessaire de diminuer la pression de service, ce qui réduit simultanément le débit d'eau en l/min. (voir page 15).

Cette température est mentionnée dans le tableau aux pages 6/7 à la ligne "Temp. max. de l'eau débitée".

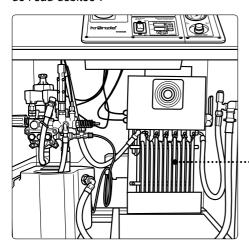

Chauffe-eau instantané




Aspiration de produits additifs

Avec alimentation en détergent côté aspiration:

Les injecteurs de détergent placés du côté pression, tel que c'est le cas sur les appareils traditionnels, absorbent près de 30 % de l'énergie de nettoyage, qu'ils soient activés ou pas. Grâce à l'existence du réservoir à eau, sur tous les modèles therm de Kränzle, le détergent peut être désormais aspiré directement dans la pompe, ce qui minimise les pertes de puissance et améliore, par conséquent, l'efficacité globale de l'appareil.

Les produits additifs sont mélangés au jet de pulvérisation sans la moindre perte de pression.

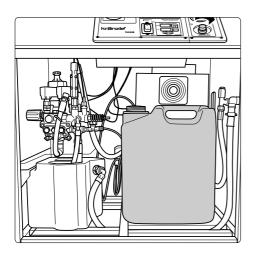

- **1.** Plonger le tuyau d'aspiration avec filtre dans le bidon de détergent.
- **2.** Enclencher l'interrupteur de détergent en tournant le bouton vers la droite.
- **3.** Pour couper l'adjonction du produit additif, tourner le bouton vers la gauche.
- **4.** Après utilisation du nettoyeur avec un produit additif, rincer le circuit d'eau de l'appareil à l'eau claire en activant le pistolet pendant 2 minutes environ.



N'ouvrir la vanne de dosage que si le filtre à détergent est plongé dans un liquide. L'aspiration d'air conduit à un endommagement des garnitures de la pompe! Pas de recours en garantie!



Valeur pH des produits additifs: à maintenir à 7 - 9, neutre! Observer les prescriptions du producteur des produits additifs (p. ex.: Equipement de protection) ainsi que les prescriptions de protection de eaux.



Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que les diluants pour laques, l'essence, les huiles ou liquides similaires. Observer les instructions formulées par les fournisseurs des produits!



Les garnitures de l'appareil ne sont pas résistantes aux produits solvants! Les brouillards de solvants sont très inflammables, explosibles et toxiques.



Mise hors service - Protection contre le gel

- 1. Arrêter l'appareil Mettre l'interrupteur principal en position d'arrêt ("0")
- 2. Couper l'alimentation en eau
- 3. Ouvrir le pistolet pour laisser s'échapper la pression
- 4. Verrouiller le pistolet
- 5. Dévisser le tuyau d'alimentation et le pistolet
- 6. Vider la pompe: Faire tourner le moteur pendant 20 secondes env.
- 7. Retirer la prise de courant
- 8. Nettoyer le flexible HP et le ranger
- 9. Nettoyer le filtre à eau

Protection contre le gel

Après avoir utilisé le nettoyeur, un certain volume d'eau reste généralement à l'intérieur.

Si l'appareil reste exposé à des températures négatives:

Vider le nettoyeur complètement de son eau afin de le protéger contre le gel:

A cet effet, débrancher l'alimentation d'eau et couper l'allumage. Enclencher l'interrupteur principal et ouvrir le pistolet de manière à ce que la pompe puisse expulser l'eau résiduelle contenue dans le réservoir et dans le chauffe-eau.

Toutefois, ne pas laisser le nettoyeur fonctionner plus d'une minute sans eau.

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, tout particulièrement en période d'hiver, il est conseillé de pomper un produit anti-gel dans l'appareil. A cet effet, verser le produit anti-gel dans le réservoir d'eau et mettre le nettoyeur en marche sans chauffage. Ouvrir le pistolet et attendre jusqu'à ce que le produit sorte de la buse.

La meilleure méthode pour protéger l'appareil contre les effets du gel reste toutefois de le déposer dans un local à l'abri du gel.

Nettoyage et maintenance



Avant de procéder à toute opération d'entretien ou de réparation du nettoyeur, toujours le débrancher du réseau électrique. Mettre l'interrupteur principal en position "0" et retirer la prise.


■ Chaque semaine ou toutes les 40 heures de service environ:

- Contrôler le niveau d'huile de la pompe haute pression. Si le niveau d'huile est trop faible, rajouter de l'huile jusqu'à ce que le niveau d'huile se situe entre les deux marques de l'indicateur de niveau d'huile.
 - Changer l'huile si sa teinte est devenue grise ou blanchâtre. Procéder à l'évacuation de l'huile conformément aux prescriptions.
- Contrôler le filtre à eau situé dans le réservoir d'eau devant la vanne à flotteur et le filtre à combustible situé devant l'électrovanne et les nettoyer si nécessaire.

■ Chaque année ou toutes les 500 heures de service environ:

- Contrôler le degré d'entartrage du chauffe-eau et le détartrer si nécessaire.
- Renouvellement d'huile

Renouvellement d'huile:

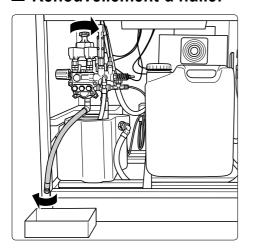

Première vidange au bout de **50 heures de service environ**. Ensuite, le renouvellement d'huile est nécessaire toutes les 500 heures de service ou un fois par an.

Tirer hors de l'appareil l'extrémité du tuyau de vidange raccordé à l'orifice de vidange d'huile de la pompe.

Dévisser le bouchon rouge de remplissage d'huile situé sur la face supérieure du carter à huile noir.

Dévisser l'obturateur de l'extrémité du tuyau de vidange et recueillir l'huile usagée dans un récipient. Refermer l'extrémité du tuyau de vidange. Procéder à l'élimination de l'huile usée conformément aux prescriptions en vigueur. Faire le plein d'huile.

 \triangle

Fuites d'huile: En cas de fuite d'huile, prendre immédiatement contact avec le service après-vente (revendeur) le plus proche. (Pollution, endommagement de la pompe)

Si le taux d'humidité relative est élevé et en cas de variations importantes de la température, une formation d'eau de condensation est possible (l'huile prend alors une couleur grisâtre); dans ce cas, il est nécessaire de renouveler l'huile.

Détartrage du chauffe-eau:

Les installations entartrées consomment inutilement beaucoup d'énergie étant donné que l'eau se réchauffe plus lentement et que la soupape de sûreté renvoie une partie de l'eau dans le circuit de la pompe.

Une résistance trop élevée à la circulation des liquides dans les tubulures d'un appareil est révélatrice d'entartrage.

Pour contrôler cette résistance, dévisser la lance haute pression du pistolet et mettre le nettoyeur en marche. Un jet d'eau puissant sort alors du pistolet. Si le manomètre indique une pression supérieure à **25 bars**, ceci signifie que l'installation doit être détartrée.

Zum Entkalken gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Dévisser la lance du pistolet et détartrer ces deux éléments séparément.
- **2.** Plonger le tuyau d'aspiration de détergent dans un récipient contenant une solution anticalcaire.
- **3.** Régler la vanne de dosage à la plus haute concentration.
- **4.** Mettre le nettoyeur en marche.
- 5. Maintenir le pistolet sur un autre récipient et manœuvrer le levier de détente.
- **6.** Laisser le pistolet ouvert pendant 1 minute environ jusqu'à ce que le liquide de détartrage sorte du pistolet (reconnaissable à sa couleur blanchâtre)
- 7. Arrêter le nettoyeur et laisser agir le détartrant pendant 15 à 20 minutes.
- **8.** Remettre le nettoyeur en route et rincer les conduites à l'eau claire pendant 2 minutes environ.
- 9. Vérifier si la résistance d'écoulement est maintenant tombée à une valeur inférieure.

Si la pression indiquée au manomètre sans lance reste supérieure à 25 bars, renouveler le processus de détartrage.



Les détartrants sont caustiques! Observer les prescriptions d'utilisation et les règles de sécurité et de prévention des accidents. Porter des vêtements de protection (gants, masque de protection, etc..) empêchant le contact du détartrant avec la peau, les yeux ou avec les vêtements personnels



Prescriptions particulières, directives, essais

Contrôles réalisés par Kränzle

- Mesure de résistance du fil de mise à la terre
- Mesure de la tension et de l'intensité du courant
- Mesure de la rigidité diélectrique à +/- 1530 V
- Essai de résistance à la pression du serpentin réchauffeur à 300 bars
- Contrôles visuels et fonctionnels selon compte-rendu d'examen ci-joint

■ Directives relatives aux pompes à jet de liquide

Le nettoyeur est conforme aux "directives pour pompes à jet de liquide". Ces directives ont été publiées par l'association des caisses de prévention des risques professionnels et sont disponibles auprès du Carl Heymann-Verlag KG, Luxemburger Str. 49, 50939 Köln. Selon ces directives, l'appareil devra être soumis, en cas de besoin et au moins une fois par an, à un contrôle de sécurité de fonctionnement réalisé par un personnel qualifié. Ces contrôles devront être inscrits sur le tableau des contrôles imprimé à la fin de ce manuel.

■ Décrets sur les chaudières à vapeur et appareils soumis à des pressions

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kränzle sont conformes au décret sur les chaudières à vapeur et appareils soumis à des pression. Leur mise en service ne nécessite aucune homologation, publication d'agrément et aucun essai d'homologation. Le contenu d'eau est inférieur à 5 l.

Devoirs de l'exploitant

L'exploitant est tenu de veiller à ce que soit vérifié, avant chaque mise en service, si tous les composants de la pompe à jet de liquide importants pour la sécurité d'utilisation sont en parfait état. (P. ex., la soupape de sûreté, les flexibles et les câbles électriques, les dispositifs de pulvérisation, etc.)



Localisation des dérangements

Dérangements Causes et remèdes

Alimentation en eau

Le réservoir à flotteur déborde. Vanne du flotteur encrassée ou défectueuse.

Le réservoir ne se remplit pas Vanne à flotteur défectueuse. Filtre à eau colmaté.

complètement. Alimentation trop faible en eau.

Aspiration nulle à la pompe. Les soupapes sont obturées ou collées. Le tuyau d'aspiration n'est pas étanche. La vanne de détergent per de la page étanche. Contrôler les colliers de

est ouverte ou pas étanche. Contrôler les colliers de fixation des tuyaux (raccordements). Buse HP obturée.

Test: Etanchéité du système d'aspiration eau et détergent.

Raccorder l'alimentation d'eau directement à la pompe (pression d'alimentation: 2 à 8 bars). Obturer les conduites d'aspiration situées sous la pompe.

Pompe haute pression

La pompe est très bruyante.
La pression de service n'est pas atteinte.

La pompe aspire de l'air. Vérifier les raccordements d'aspiration. Contrôler la buse haute pression. Contrôler les soupapes. Contrôler les joints toriques sous les soupapes. Contrôler les manchettes. Le manomètre est

défectueux. Unloader: Contrôler le siège et la bille inox. Contrôler les joints du piston de distribution.

Des gouttes d'eau s'écoulent de la Echanger les manchettes de la pompe.

pompe. Remplacer les joints toriques.

Fuite d'huile au niveau du carter de pompe. Vérifier les garnitures (échange si nécessaire). Vérifier les plongeurs et les guides de plongeurs. Contrôler le

les plongeurs et les guides de plongeurs. Contrôler le volume d'arrivée d'eau, car un manque d'eau ou une aspiration d'air entraînent l'endommagement des garnitures et inites toriques (vanne de détergent pon étanche?)

res et joints toriques (vanne de détergent non étanche?)

Pression trop faible. Trou de la buse HP agrandi par usure. Siège/bille inox, joint torique dans vanne d'inversion encrassés ou

endommagés. Manomètre défectueux.

L'appareil ne s'arrête pas Contrôler l'état du barillet anti-retour et du joint torique

de la vanne d'inversion dans la chapelle à soupapes.

Test: Ponter le Contrôler le pressostat (rouge). Contrôler le pressostat (rouge) microcontacteur. Contrôler le raccordement des câbles.

Platine défectueuse.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête durant le service Contrôler l'alimentation en courant. Contrôler l'interrupteur principal. Contrôler le raccordement des câbles. Contrôler l'état de la platine. Contrôler l'état du

pressostat. Le discontacteur a disjoncté.



Dérangements Causes et remèdes

L'appareil ne démarre pas

Contrôler l'alimentation en courant.
Contrôler l'interrupteur principal.
Contrôler le raccordement des câbles.
Contrôler l'état de la platine.
Contrôler l'état du manocontacteur.

Le discontacteur a disjoncté.

Electrodes chauffantes

L'eau ne se réchauffe pas à la température sélectionnée.

Contrôler le circuit électrique:

- Interrupteur Marche/Arrêt
- Contacteur
- Régulateur de débit

Fuites

Fuite au pistolet. Le flexible HP fuit.

Nettoyer la buse. Remplacer les joints.

Renouveler les joints toriques et des raccords.

L'eau ne sort pas alors que le manomètre indique un montée en pression. Nettoyer la buse.

Aspiration du détergent

Fuite au bouton rotatif.

Remplacer les joints.

L'aspiration du détergent est nulle.

La pompe aspire de l'air. Contrôler les colliers de serrage.

Test: Raccorder l'alimentation d'eau à la pompe. Entrée d'eau: 2 - 8 bars de pression d'alimentation. Aucune goutte d'eau ne doit s'écouler du tuyau de détergent.





Procédez vous-même aux petites réparations en toute aisance














L'eau ne sort pas alors que le manomètre indique pleine pression: La buse est très probablement obturée. (Le liquide visible dans le manomètre n'est pas de l'eau, mais du glykol permettant d'amortir les vibrations de l'aiguille). Procédure à suivre: Arrêtez l'appareil. Retirez la prise de courant du réseau. Ouvrez brièvement le pistolet pour dépressuriser le système. Dévissez tout d'abord le pistolet et la lance et rincez le tuyau pour le libérer de tout résidu éventuel. Contrôlez si le filtre d'entrée d'eau n'est pas encrassé et nettoyez-le si nécessaire. Si le problème subsiste, enfoncez un fil de fer (un trombone) avec précaution dans la perforation de la buse. Si la buse reste obturée après une tentative de nettoyage avec un fil métallique, il est alors nécessaire de la démonter pour accéder aux saletés (depuis l'intérieur) ou de la remplacer.

Le manomètre n'indique qu'une faible pression et l'eau sort de la buse par à-coups; le tuyau haute pression vibre.
Les soupapes sont peut-être encrassées.
(Le liquide visible dans le manomètre n'est pas de l'eau, mais du glykol permettant d'amortir les vibrations de l'aiguille)

Procédure à suivre:

Dévissez les 6 soupapes les unes après les autres. (Deux rangées de 3 vis en laiton à tête hexagonale, l'une verticale, l'autre horizontale)


Retirez les corps de soupapes (avec chemises vertes ou rouges en plastique) avec les joints toriques en utilisant une pince à bec pointu. Contrôlez l'état des joints toriques et remplacez-les si nécessaire.


Nettoyez les soupapes avec un fil métallique (trombone) en les passant sous l'eau d'un robinet. Nettoyez aussi les sièges de soupapes dans la pompe.


Lors du remontage, n'oubliez pas les joints toriques!


kranzle














Après la fermeture du pistolet, le manomètre continue à indiquer pleine pression. Le nettoyeur se met en marche et s'arrête sans cesse. Première cause possible: Fuite d'eau

Après la fermeture du pistolet, le nettoyeur HP doit s'arrêter et le manomètre doit indiquer "0" bar. Si le manomètre continue à indiquer pleine pression et que le nettoyeur se met en marche et s'arrête sans cesse, la cause peut être une fuite au niveau de la pompe, du flexible haute pression ou de la lance.

Procédure à suivre:

Contrôlez l'étanchéité des raccords entre l'appareil et le flexible HP, entre le flexible HP et le pistolet ainsi qu'entre la lance et le pistolet. Arrêtez l'appareil. Ouvrez brièvement le pistolet pour dépressuriser le système. Dévissez le flexible HP, le pistolet et la lance, puis contrôlez l'état des joints d'étanchéité. Remplacez les joints toriques s'ils sont défectueux.

Les endommagements résultant d'une fuite ne sont pas couverts par la garantie.

Deuxième cause possible:

La soupape antiretour est encrassée ou défectueuse

Procédure à suivre:

Dévissez la sortie de pompe.


Enlevez le barillet anti-retour. Contrôlez son état de propreté et vérifiez si la bague d'étanchéité n'est pas endommagée.

Si nécessaire, échangez la soupape anti-retour.

Les endommagements de la pompe causés par une aspiration d'air ou un manque d'eau (cavitation) en raison du mauvais état des bagues d'étanchéité ne sont pas couverts par la garantie.




Liste des pièces de rechange Entrée d'eau Kränzle therm E-ST

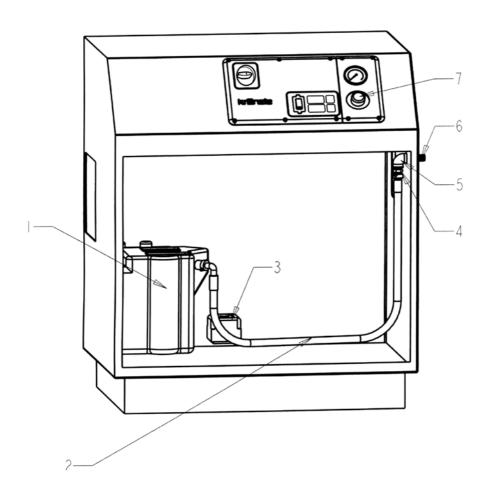

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wassertank	1	44.009
2	Wasserschlauch Eingang	1	12.,353
3	Chemiepumpe	1	15.0387
4	Sauganschluß	1	41.016
5	Winkel 3/8 16 x 3/8 16	1	44.138
6	Sauganschluß	1	41.016
7	Schalter für Chemiepumpe	1	44.620


Kränzle therm E-ST - Alimentation en eau

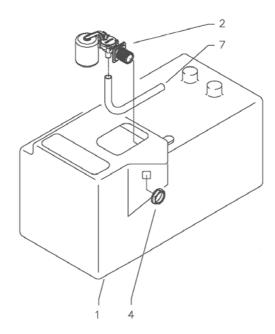

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wassertank	1	44.009
2	Schwimmerventil	1	44.025
4	Mutter/Befestigungsschraube	1	46.258
7	Einströmschlauch	1	44.027




Liste des pièces de rechange -Elément de chauffe Kränzle therm 600 E-ST 18/24

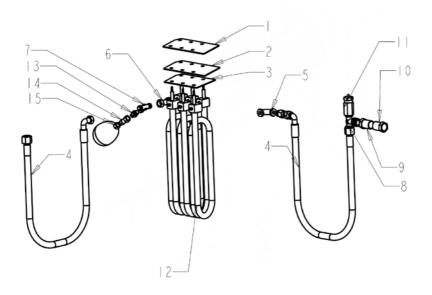

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Andrückblech	1	44.7541
3	Moosgummidichtung	1	44.7551
3	Zentrierblech 3 Heizstäbe	1	44.756
<u>4</u> 5	Hochdruckschlauch Eingang/Ausgang	2	44.702
5	Ermetoverschraubung Winkel gelb verzinkt	1	44.865
6	Ausgangsteil Pumpe für Kräzle therm	1	44.215
7	Ermeto T-Stück	1	44.141
8 9	Ermetoverschraubung T-Stück gelb verzinkt	1	44.173
9	Eingangsstück R3/8" IG für UL 250	1	13.136
10	Nippel 3/8" IG auf M22 AG	1	13.369
11	Fühleraufnahme	1	44.170
12	Elektroheizstäbe 6 KW bei 18 KW	1	44.600
12	Elektroheizstäbe 8 KW bei 24 KW	1	44.601
12	Elektroheizstäbe 24 KW bei 3 x 8 KW	3	44.603
12	Elektroheizstäbe 48 KW bei 6 x 8 KW	6	44.605
13	Ermetoverschraubung (2x18x1,5)	1	44.060
14	Anschlußmuffe	1	44.1401
15	Hydrospeicher	1	44.140

Elément de chauffe Kränzle therm 600 E-ST 36, therm 871 E-ST 48, therm 891 E-ST 48

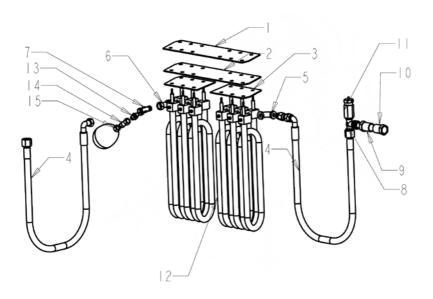


Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Andrückblech	1	44.7541
2	Moosgummidichtung	1	44.7551
3	Zentrierblech 3 Heizstäbe	1	44.756
<u>4</u> 5	Hochdruckschlauch Eingang/Ausgang	2	44.702
5	Ermetoverschraubung Winkel gelb verzinkt	1	44.865
6	Ausgangsteil Pumpe für Kräzle therm	1	44.215
7	Ermeto T-Stück	1	44.141
8	Ermetoverschraubung T-Stück gelb verzinkt	1	44.173
9	Eingangsstück R3/8" IG für UL 250	1	13.136
10	Nippel 3/8" IG auf M22 AG	1	13.369
11	Fühleraufnahme	1	44.170
12	Elektroheizstäbe 6 KW bei 18 KW	1	44.600
12	Elektroheizstäbe 8 KW bei 24 KW	1	44.601
12	Elektroheizstäbe 24 KW bei 3 x 8 KW	3	44.603
12	Elektroheizstäbe 48 KW bei 6 x 8 KW	6	44.605
13	Ermetoverschraubung (2x18x1,5)	1	44.060
14	Anschlußmuffe	1	44.1401
15	Hydrospeicher	1	44.140



Liste des pièces de rechange

Module électrique 18/24 kW Kränzle therm E-ST

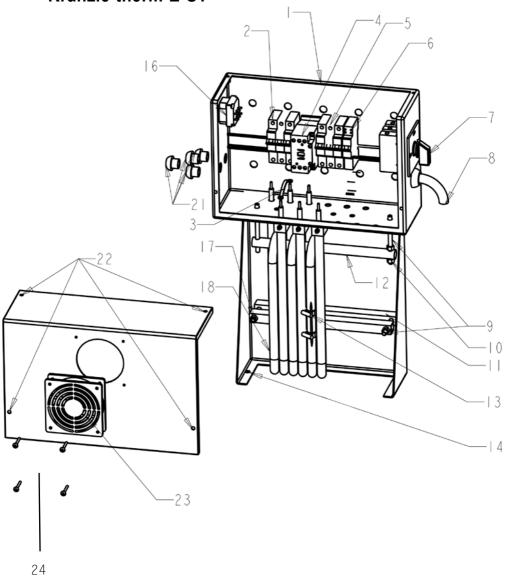



Module électrique 18/24 kW - Kränzle therm E-ST

33

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Heizungsgehäuse VA	1	44.746
2	Sicherungsautomat 16 A	1	44.617
3	Zeitrelais (einschaltverzögert)	1	44.634
4	Schütz AEG 63A	1	44.6211
5 5 6	Leitungsschutzschalter AEG B32 18 KW	1	44.616
5	Leitungsschutzschalter AEG B40 24 KW	1	44.6161
6	Fernauslöser 176158	1	44.618
7	Hauptschalter 63 A	1	44.622
8	Anschlußkabel 4x6 gmm 18 KW	1	44.610
8 8 9	Anschlußkabel 4x10 gmm 24 KW	1	44.6101
9	Gewindestange Edelstahl	2	44.6241
10	Sechskantmutter M 8	10	14.1272
11	Abstandsrohr	1	44.625
12	Halterung für Heizstäbe	2	44.607
<u>13</u>	Schlauchschelle DIN 3017 1.4016	2	44.054
14	Sechskantschraube 8x25	2	44.137
16	Thermostat 0 - 90 Grad	1	44.619
17	Sechskantschraube 8x70 (edelstahl)	1	44.621
18	Elektroheizstab 6 Kw bei 18 Kw	3	44.600
18	Elektroheizstab 8 Kw bei 24 KWw	3	44.603
21	PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16	4	44.184
22	Befestigungsschrauben	4	44.664
23	Lüfter	1	44.626
24	Schraube mit Mutter	4	00.000



Liste des pièces de rechange

Module électrique 36/48 kW Kränzle therm E-ST 23



Module électrique 36/48 kW - Kränzle therm E-ST


35

1 Heizungsgehäuse VA 1 44.746 2 Sicherungsautomat 16 A 2 44.617 3 Schütz DIL M32 230V 50Hz 2 44.6211 4 Fernauslöser 176158 2 44.618 5 Leitungsschutzschalter AEG B32 bei 36 kW 2 44.616 6 Hauptschalter Therm elektrisch 18 – 36 kW 1 44.215 6 Hauptschalter Therm elektrisch 48 kW 1 44.6221 7 Anschlußkabel bei 36 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 2 44.137 16	Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
4 Fernauslöser 176158 2 44.618 5 Leitungsschutzschalter AEG B32 bei 36 kW 2 44.616 6 Hauptschalter Therm elektrisch 18 – 36 kW 1 44.215 6 Hauptschalter Therm elektrisch 48 kW 1 44.6221 7 Anschlußkabel bei 36 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 1 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6		Heizungsgehäuse VA	1	44.746
4 Fernauslöser 176158 2 44.618 5 Leitungsschutzschalter AEG B32 bei 36 kW 2 44.616 6 Hauptschalter Therm elektrisch 18 – 36 kW 1 44.215 6 Hauptschalter Therm elektrisch 48 kW 1 44.6221 7 Anschlußkabel bei 36 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 1 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6	2	Sicherungsautomat 16 A	2	44.617
4 Fernauslöser 176158 2 44.618 5 Leitungsschutzschalter AEG B32 bei 36 kW 2 44.616 6 Hauptschalter Therm elektrisch 18 – 36 kW 1 44.215 6 Hauptschalter Therm elektrisch 48 kW 1 44.6221 7 Anschlußkabel bei 36 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 1 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6	3	Schütz DIL M32 230V 50Hz	2	44.6211
7 Anschlußkabel bei 36 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21	4	Fernauslöser 176158	2	44.618
7 Anschlußkabel bei 36 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21	5	Leitungsschutzschalter AEG B32 bei 36 kW	2	44.616
7 Anschlußkabel bei 36 kW 1 44.611 7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21	6	Hauptschalter Therm elektrisch 18 – 36 kW	1	44.215
7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	6	Hauptschalter Therm elektrisch 48 kW	1	44.6221
7 Anschlußkabel bei 48 kW 1 44.612 8 Gewindestange Edelstahl 2 44.6241 9 Sechskantmutter M 8 16 14.1272 10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	7	Anschlußkabel bei 36 kW	1	44.611
10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	7	Anschlußkabel bei 48 kW	1	44.612
10 Abstandsrohr 1 44.6251 11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	8	Gewindestange Edelstahl	2	44.6241
11 Halterung für Heizstäbe 2 44.607 12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	9	Sechskantmutter M 8	16	14.1272
12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	10	Abstandsrohr	1	44.6251
12 Schlauchschelle DIN 3017 1.4016 2 44.054 13 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137 16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	11	Halterung für Heizstäbe	2	44.607
16 Thermostat 0 - 90 Grad 1 44.619 17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	12		2	44.054
17 Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl 2 44.623 18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	13	Sechskantschraube M 8 x 25	2	44.137
18 Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW 1 44.600 18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	16	Thermostat 0 - 90 Grad	1	44.619
18 Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW 3 44.602 18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	17	Sechskantschraube M 8 x 70 Edelstahl	2	44.623
18 Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8 3 44.603 18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	18	Elektroheizstäbe 6 kW bei 18 kW	1	44.600
18 Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6 6 44.604 18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295		Elektroheizstäbe 8 kW bei 24 kW	3	44.602
18 Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8 6 44.605 19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	18	Elektroheizstäbe 24 kW 3 x 8	3	44.603
19 Verdrahtungsbrücken 6 44.714 20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	18	Elektroheizstäbe 36 kW 6 x 6	6	44.604
20 PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16 4 44.184 21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	18	Elektroheizstäbe 48 kW 6 x 8	6	44.605
21 Schraube M 5 x 20 4 41.295	19	Verdrahtungsbrücken	6	44.714
21 Schraube M 5 x 20 4 41.295 22 Lüfter 1 44.626 23 Schraube mit Mutter 4 00.000	20	PG-Erweiterung PG 13,5 x PG 16	4	44.184
22 Lüfter 1 44.626 23 Schraube mit Mutter 4 00.000	21	Schraube M 5 x 20	4	41.295
23 Schraube mit Mutter 4 00.000	22	Lüfter	1	44.626
	23	Schraube mit Mutter	4	00.000




³⁶ Liste des pièces de rechange -

Support moteur Kränzle therm 600 E-ST 18/24/36,

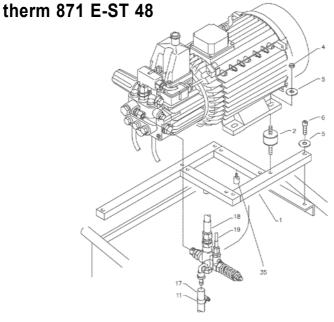

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Aggregathalterung	1	44.013
2	Schwingmetall 30 x 30	4	44.227
4	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.410
5	Unterlegscheibe 8,4 DIN 9021	7	41.409
6	Innensechskantschraube M 8 x 40	3	43.059
35	Gummipuffer 15 x 15	2	43.419

Support moteur - Kränzle therm 891 E-ST 48

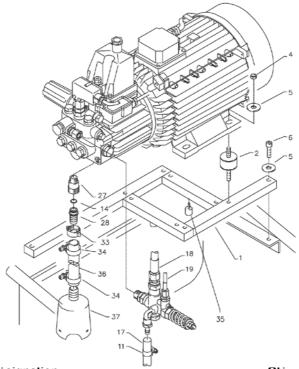


Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Aggregathalterung	1	44.013
2	Schwingmetall 30 x 30	4	44.227
4	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.410
<u>4</u> <u>5</u> 6	Unterlegscheibe 8,4 DIN 9021	7	41.409
6	Innensechskantschraube M 8 x 35	3	43.059
11	Schlauchschelle 10 - 16	1	41.046 3
14	O-Ring 13 x 2,6	1	13.272
17	By-Pass- Schlauch	1	44.097
18	Hochdruckschlauch	1	44.093
19	Druckmessleitung	1	44.102
27	Sauganschluß 3/8" AG x 3/4" AG	1	41.016
28	Schlauchtülle 9,0 für therm 890	1	44.126 1
28.1	Schlauchtülle 11,3 für therm 1160	1	44.126 2
33	Schlauchverschraubung 3/4" x 19	1	44.122
34	Schlauchschelle 20 - 32	2	44.054 1
35	Gummidämpfer 15 x 15	2	43.419
36	Ansaugschlauch	1	44.096
37	Saugglocke mit Sieb	1	15.038 5
	Ansaugschlauch kpl. für therm 891		44.096 2
	Pos. 14, 28, 33, 34, 36, 37		
	Motor-Pumpe kpl. für therm 891		44.219 2



Liste des pièces de rechange

Vanne d'inversion et manocontacteur Kränzle therm 600 E-ST 18/24/36, therm 871 E-ST 48

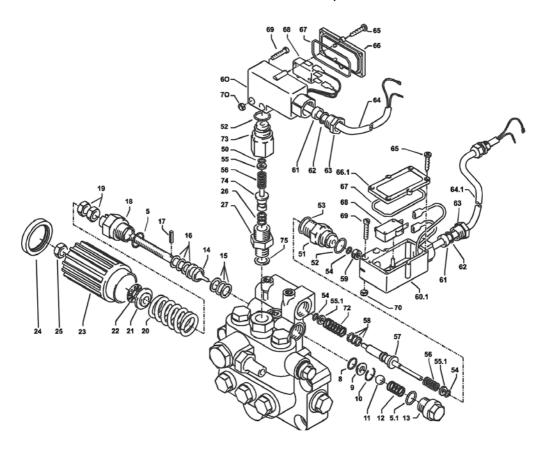




Vanne d'inversion et manocontacteur -Kränzle therm 600 E-ST 18/24/36, therm 871 E-ST 48

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
5	O-Ring 16 x 2	1	13.150
<u>5</u> 5.1	O-Ring 13,94 x 2,62	1	42.167
8	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
9	Edelstahlsitz	1	14.118
0	Sicherungsring	1	13.147
l1	Edelstahlkugel 8,5 mm	1	13.148
2	Edelstahlfeder	1	14.119
3	Verschlussschraube	1	14.113
4	Steuerkolben	1	14.134
5	Parbaks 16 mm	1	13.159
6	Parbaks 8 mm	1	14.123
7	Spannstift	1	14.148
8	Kolbenführung spezial	1	42.105
9	Mutter M 8 x 1	2	14.144
20	Ventilfeder schwarz	1	14.125
<u>:</u> 1	Federdruckscheibe	1	14.126
2	Nadellager	1	14.146
:3	Handrad AM-Pumpe	1	40.457
24	Kappe Handrad AM-Pumpe	-i	40.458
25	Elastic-Stop-Mutter	-i	14.152
26	Parbaks 7 mm	1	15.013
27	Ausgangsteil R1/4" AG	1	15.011
50	O-Ring 5 x 1,5	- i	15.014
51	Führungsteil Steuerstößel	- i	15.009 1
52	O-Ring 12,3 x 2,4	2	15.017
3	O-Ring 14 x 2	1	43.445
i3 i4	O-Ring 3,3 x 2,4	3	12.136
55	Stützscheibe dm 5	1	15.015
55.1	Stützscheibe dm 4	2	15.015 1
56. i	Edelstahlfeder	2	15.016
57		1	15.010 2
57 58	Steuerstößel lang	1	
59	Parbaks Stopfen M 10 x 1 (durchgebohrt)	1	15.013 13.385 1
50	Gehäuse Elektroschalter (schwarz)	1	15.007
<u>80.1</u>	Gehäuse Elektroschalter (rot)	1	15.007 1
31	Gummimanschette PG 9	2	15.020 15.021
2	Scheibe PG 9	2	
3	Verschraubung PG 9		15.022
34	Kabel 3 x 1,0 mm² 0,59 m	1	44.131
34.1	Kabel 3 x 1,0 mm ² 0,49 m	1	44.131 1
5	Blechschraube 2,9 x 19	12	15.024
6	Deckel Elektroschalter (schwarz)		15.008
6.1	Deckel Elektroschalter (rot)	1	15.008 1
57	O-Ring 44 x 2,5	2	15.023
8	Mikroschalter	2	44.262
9	Zylinderschraube M 4 x 20	4	15.025
0	Sechskant-Mutter M 4	4	15.026
'3	Grundteil Elektroschalter	1	15.009
'4	Steuerkolben	1	15.010
	Ventilgehäuse kpl. mit Druckschaltermechanik, Pos. 5-59, 73, 74		40.515 1
	Steuerkolben kpl. mit Handrad, Pos. 5, 14-25		44.209
	Druckschalter (schwarz) kpl. mit Kabel 0,59 m		44.120
	Pos. 26, 27,52, 54, 55, 56, 60 – 74		
	Druckschalter für Chemie (schwarz) kpl. mit Kabel 0,59 m		00.000
	Pos. 26, 27,52, 54, 55, 56, 60 - 74		
	Druckschalter (rot) kpl. mit Kabel 0,49 m, Pos. 51 - 74		44.120 2
	Druckschaltermechanik für Schalter rot kpl., Pos. 51 -59		15.009 3
	Druckschaltermechanik für Schalter schwarz kpl.		15.011 1
	Pos. 26, 27, 52, 54-56, 73, 74		



Liste des pièces de rechange

Vanne d'inversion et manocontacteur Kränzle therm 891 E-ST 48

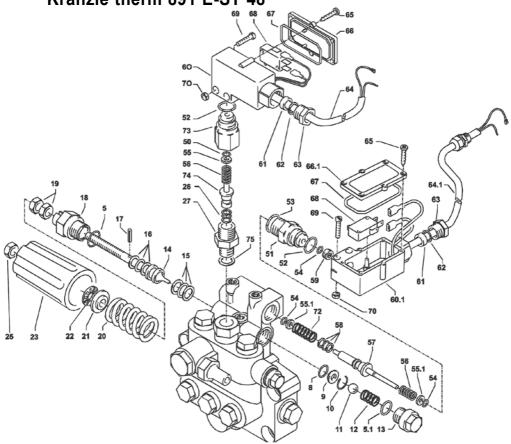




Vanne d'inversion et manocontacteur - Kränzle therm 891 E-ST 48

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
5	O-Ring 16 x 2	1	13.150
5.1	O-Ring 13,94 x 2,62	1	42.167
8	O-Ring 11 x 1,44	11	12.256
9	Edelstahlsitz	_1	14.118
10	Sicherungsring	_1	13.147
11 12	Edelstahlkugel 8,5 mm	<u>1</u> 1	13.148
13	Edelstahlfeder Verschlussschraube	1	14.119 14.113
14	Steuerkolben	1	14.134
15	Parbaks 16 mm	1	13.159
16	Parbaks 8 mm	1	14.123
17	Spannstift	1	14.148
18	Kolbenführung spezial	1	42.105
19	Mutter M 8 x 1	2	14.144
20	Ventilfeder schwarz	1	14.125
21	Federdruckscheibe	1	14.126
22	Nadellager	1	14.146
23	Handrad AM-Pumpe	11	40.457
24	Kappe Handrad AM-Pumpe	1	40.458
25	Elastic-Stop-Mutter	1	14.152
26	Parbaks 7 mm	_1	15.013
27	Ausgangsteil R1/4" AG	1	15.011
50	O-Ring 5 x 1,5	<u>1</u> 1	15.014
51 52	Führungsteil Steuerstößel	2	15.009 1 15.017
52 53	O-Ring 12,3 x 2,4	1	43.445
54	O-Ring 14 x 2 O-Ring 3,3 x 2.4	3	12.136
55	Stützscheibe dm 5	1	15.015
55.1	Stützscheibe dm 4	2	15.015 1
56	Edelstahlfeder	2	15.016
57	Steuerstößel lang	1	15.010 2
58	Parbaks	1	15.013
59	Stopfen M 10 x 1 (durchgebohrt)	1	13.385 1
60	Gehäuse Elektroschalter (schwarz)	1	15.007
60.1	Gehäuse Elektroschalter (rot)	1	15.007 1
61	Gummimanschette PG 9	2	15.020
62	Scheibe PG 9	2	15.021
63	Verschraubung PG 9	2	15.022
64	Kabel 3 x 1,0 mm ² 0,59 m	1	44.131
64.1	Kabel 3 x 1,0 mm ² 0,49 m	1	44.131 1
65	Blechschraube 2,9 x 19	12	15.024
66 66.1	Deckel Elektroschalter (schwarz)	<u>1</u> 1	15.008 15.008 1
67	Deckel Elektroschalter (rot) O-Ring 44 x 2,5	2	15.023
68	Mikroschalter	2	44.262
69	Zylinderschraube M 4 x 20	4	15.025
70	Sechskant-Mutter M 4	4	15.026
73	Grundteil Elektroschalter	1	15.009
74	Steuerkolben	1	15.010
	Ventilgehäuse kpl. mit Druckschaltermechanik, Pos. 5-59, 73, 74		40.515 1
	Steuerkolben kpl. mit Handrad, Pos. 5, 14-25		44.209
	Druckschalter (schwarz) kpl. mit Kabel 0,59 m		44.120
	Pos. 26, 27,52, 54, 55, 56, 60 – 74		
	Druckschalter für Chemie (schwarz) kpl. mit Kabel 0,59 m		00.000
	Pos. 26, 27,52, 54, 55, 56, 60 - 74		
	Druckschalter (rot) kpl. mit Kabel 0,49 m, Pos. 51 - 74		44.120 2
	Druckschaltermechanik für Schalter rot kpl., Pos. 51 -59		15.009 3
	Druckschaltermechanik für Schalter schwarz kpl.		15.011 1
	Pos. 26, 27, 52, 54-56, 73, 74		



Liste des pièces de rechange Pompe Kränzle therm 600 E-ST 18/24/36, therm 871 E-ST 48

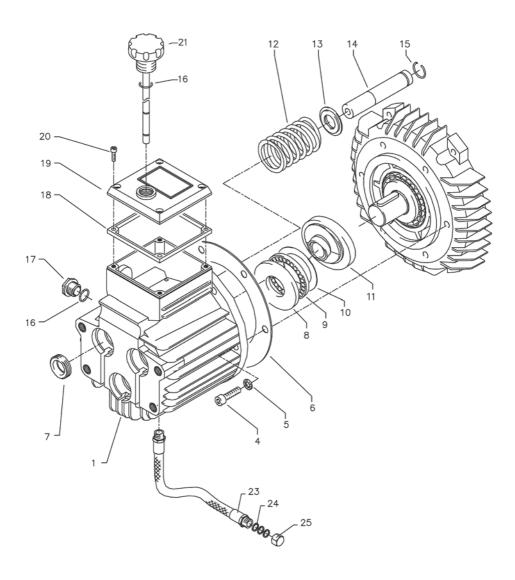



kranzle*


Pompe - Kränzle therm 600 E-ST 18/24/36,

therm 871 E-ST 48

Désignation Qté N° de réf. Pos. 1 Ölgehäuse mit Öldichtungen 1 40.452 Innensechskantschraube M 8 x 25 6 4 40.053 5 Sicherungsscheibe 40.054 6 Flachdichtung 40.511 Öldichtung 18 x 28 x 7 3 41.031 8 Wellenscheibe 40.043 9 Axial-Rollenkäfig 40.040 10 AS-Scheibe 40.041 11 Taumelscheibe 10,8° 40.460-10,8 12 Plungerfeder 3 40.453 13 Federdruckscheibe 3 40.454 Plunger 18mm (AM-Pumpe) 14 3 40.455 15 Sprengring 3 41.035 16 O-Ring 14 x 2 43.445 17 Verschlußschraube M 18 x 1,5 41.011 18 Flachdichtung 41.0193 19 Deckel 1 40.518 20 Innensechskantschraube M 5 x 12 41.019 4 21 Ölmeßstab (AM-Pumpe) 40.461 23 Ölablasschlauch 44.128 1 24 Kupferring 3 14.149 25 Verschlußkappe 44.130 Ölgehäuse AM kpl. 40.452 1 Pos. 1, 4-7, 12-17



Liste des pièces de rechange Pompe Kränzle therm 891 E-ST 48

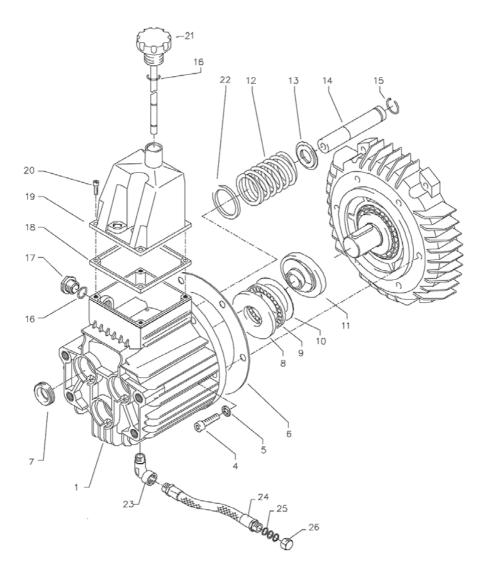



Pompe - Kränzle therm 891 E-ST 48

45


Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Ölgehäuse mit Öldichtungen	1	40.501
4	Innensechskantschraube M 8 x 25	6	40.053
5 6 7	Sicherungsscheibe	6	40.054
6	Flachdichtung	1	40.511
7	Öldichtung 20 x 38 x 7	3	40.044 1
8	Wellenscheibe	1	40.043
9	Axial-Rollenkäfig	1	40.040
10	AS-Scheibe	1	40.041
11	Taumelscheibe 9,5° bei 890	1	40.042 1-9,5
11.1	Taumelscheibe 12° bei 1160	1	40.042 1-12,0
12	Plungerfeder	3	40.506
13	Federdruckscheibe	3	40.510
14	Plunger 20 mm (lang)	3	40.505
15	Sprengring	3	40.048
16	O-Ring 14 x 2	2	43.445
17	Verschlußschraube M 18 x 1,5	1	41.011
18	Flachdichtung	1	41.019 3
18 19	Deckel	1	40.518
20	Innensechskantschraube M 5 x 12	4	41.019 4
21	Ölmeßstab	1	42.520
22	Stützscheibe für Plungerfeder	3	40.513
23	Einschraubwinkel 3/8" x 3/8"	1	44.127
24	Ölablasschlauch	1	44.128 1
25	Kupferring	3	14.149
26	Verschlußkappe	1	44.130
	Ölgehäuse AQ kpl.		40.501 1
	Pos. 1, 4-7, 12-17, 22.		•



Liste des pièces de rechange -


Moteur de pompe

Kränzle therm 600 E-ST 18/24/36, therm 871 E-ST 48

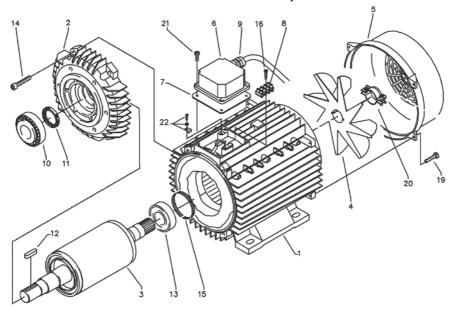

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1.1	Stator BG100 2,3kW 230V / 50Hz	1	40.720
1.2	Stator BG100 4,8 kW 400V / 50Hz	1	40.710
2 A	Lager Flansch	1	40.700
3.1	Rotor BG100 230V / 50Hz	1	40.703 1
3.2	Rotor BG100 400V / 50Hz	1	40.703
4	Lüfterrad BG100	1	40.702
4 5 10	Lüfterhaube BG 100	1	40.701
10	Schrägkugellager 7306	1	40.704
11	Öldichtung 35 x 47 x 7	1	40.080
12	Passfeder 8 x 7 x 28	1	40.459
13	Kugellager 6206 - 2Z	1	40.538
14	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037
15	Toleranzhülse	1	40.544 1
19	Schraube M 4 x 12	4	41.489
20	Schelle für Lüfterrad BG100	2	40.535
22	Erdungsschraube kpl.	1	43.038
	Motor kpl. 2,3 kW 230V / 50Hz		24.085
	Motor kpl. 4,8 kW, 3~ 400V / 50Hz		24.080

Moteur de pompe - Kränzle therm 891 E-ST 48

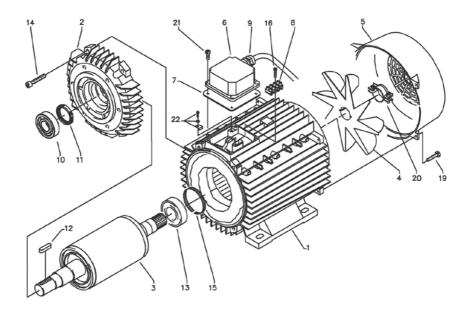


Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Stator 112 5,5 kW 400V / 50Hz	1	40.540
2	A-Lager Flansch	1	40.530
3	Rotor 112 400V / 50Hz	1	40.531
4	Lüfterrad BG112	1	40.532
5 6	Lüfterhaube BG 112	1	40.533
6	Klemmkasten	1	40.534
7	Flachdichtung	1	43.030
8	Lüsterklemme 2,5 mm² 4-polig	1	43.031 1
9	PG-Verschraubung PG 13,5	1	40.539
10	Kegelrollenlager 31306	1	40.103
11	Öldichtung 35 x 47 x 7	1	40.080
12	Paßfeder 8 x 7 x 32	1	40.104
13	Kugellager 6206 - 2Z	1	40.538
14	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037
15	Toleranzhülse	1	40.544 1
16	Blechschraube 2,9 x 16	1	43.036
19	Schraube M 4 x 12	4	41.489
20	Schelle für Lüfterrad BG112	2	40.535
21	Schraube M 4 x 12	4	41.489
22	Erdungsschraube kpl.	1	43.038
	Motor kpl. 5,5 kW, 400V 3~ 50Hz		24.060



Pos.

Désignation

Liste des pièces de rechange -

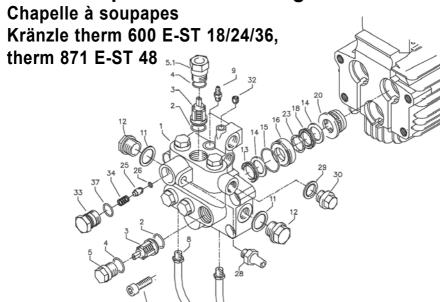


N° de réf.

Oté

FUS.	Designation	QLE	in de lei.
1	Ventilgehäuse AM-Pumpe	1	40.451
2	O-Ring 15 x 2	6	41.716
3	Ventile (grün) für APG-Pumpe	6	41.715 1
4	O-Ring 16 x 2	6	13.150
2 3 4 5 5.1	Ventilstopfen	5	41.714
5.1	Ventilstopfen mit R1/4" IG	1	42.026 1
7	Innensechskantschraube M10 x 35	4	42.509 1
8	Ansaugschlauch mit Nippel R1/4"	2	44.096 4
8	Saugzapfen Schlauchanschluß	1	13.236
11	Dichtring	1	40.019
12	Stopfen 3/8"	1	40.018
13	Manschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013
14	Backring 18 mm	6	41.014
15	O-Ring	3	40.026
16	Leckagering 18 mm	3	41.066
18	Gewebemanschette 18 x 26 x 5,5/3	3	41.013 1
20	Zwischenring 18 mm	3	41.015 2
23	Druckring	3	41.018
25	Rückschlagkörper	1	14.122
25 26 28	O-Ring 6 x 3	1	14.121
28	Ausgangsteil Pumpe R 1/4" x 12	1	44.215
29	Kupferring	1	42.104
30	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	1	42.103
32	Dichtstopfen M 8 x 1	2	13.158
33	Ausgangsteil	1	42.166
34	Rückschlagfeder	1	14.120
37	O-Ring 18 x 2	1	43.446
	Ventilgehäuse kpl.		44.320
	RepSatz Ventile für APG-Pmpe je 6 x Pos. 2; 6 x Pos. 3; 6 x Pos. 4		41.748 1
	RepSatz Manschetten 18 mm		41.049 1
	je 3 x Pos. 13; 6 x Pos. 14; 3 x Pos. 15; 3 x Pos. 23; 3 x Pos. 18		-


Chapelle à soupapes - Kränzle therm 891 E-ST 48

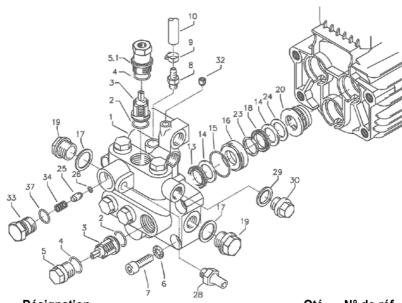

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Ventilgehäuse	1	40.503 4
3	O-Ring 18 x 2	6	40.016
3	Ein- / Ăuslaßventil	6	42.024
4	O-Ring 21 x 2	6	42.025
5 5.1	Ventilstopfen	5	42.026
5.1	Ventilstopfen mit R 1/4" IG	1	42.026 2
6 7	Sicherungsring	4	40.032
7	Innensechskantschraube M 12 x 45	4	40.504
8 9 0	Saugzapfen Chemie	1	44.189
9	Schlauchschelle 10 - 16	1	41.046 3
0	Saugschlauch Reinigungsmittel	1	44.055
3	Gewebemanschette 20 mm	3	40.023
4	Backring 20 mm	6	40.025
5	O-Ring 31,42 x 2,62	3	40.508
6	Leckagering 20 mm	3	40.509
7	Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5	2	42.039
8	Manschette 20 mm	3	40.512
9	Verschlußschraube R 1/2"	2	42.032
0 3	Distanzring mit Abstützung	3	40.507
3	Druckring 20 mm	3	40.021
4	Zwischenring 20 mm	3	40.516
15 16	Rückschlagkörper	1	14.122
6	O-Ring 6 x 3	1	14.121
8	Ausgangsteil Pumpe R1/4" x 12	1	44.215
9	Dichtring	1	40.019
0	Stopfen 3/8"	1	40.018
9 0 2 3	Dichtstopfen	2	13.158
3	Ausgangsteil	1	42.161
4	Rückschlagfeder	1	14.120
7	O-Ring 18 x 2	1	43.446
	Ventilgehäuse kpl. mit Druckschaltermechanik		40.515 1
	RepSatz Ventile		40.062 1
	RepSatz Manschetten		40.517



Liste des pièces de rechange Kränzle therm E-ST Coffret de distribution électronique

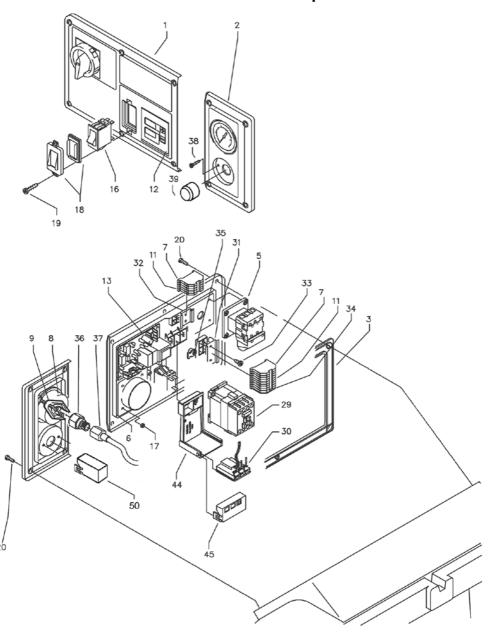




Kränzle therm E-ST - Coffret de distribution électronique

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Frontplatte Elektrik 891	1	44.042
2	Frontplatte Manometer	1	44.043
2 3 5 6 7	Gummidichtung Elektrik	1	44.044
5	Hauptschalter KG32B T203/01E	1	44.046
6	Dichtung für Thermostat	1	44.101 1
	Klemme Wago 2,5 mm²	1	44.047
8	Manometer	1	15.039 1
9	Klemmbügel für Manometer	1	44.049
11	Erdungsklemme Wago 2,5 mm²	1	44.048
12	Bedienteil für Steuerplatine	1	44.257
13	Steuerplatine ohne Bedienteil	1	44.255
16	Heizungsschalter	1	41.111 6
17	Elastic-Stop Mutter M 4	4	40.111
18	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	1	41.110 5
19	Kunststoffschraube 3,5 x 9,5	2	41.088
20	Schraube M 5 x 14	10	40.536
29	Schütz 100-C12KN10 400 Volt 50/60 Hz	1	46.005 1
30	Überstromauslöser 3-polig 12,0 A	1	46.040 1
31	Hutschiene 50 mm lang	1	44.125 1
32	Hutschiene 30 mm lang	1	44.125 2
33	Blechschraube 3,9 x 9,5	16	41.636
34	Verschlußdeckel für Durchgangsklemme	1	44.047 2
35	Kabelhaltesockel	5	44.135
36	Anschlußmuffe Manometer	1	44.136
37	Druckmeßleitung	1	44.102
44	Halterung Überstromauslöser	1	44.259
45	Verschluß für Halterung	1	44.260
50	Chemieschalter kpl.	1	44.620



52


Liste des pièces de rechange - Soupape de sûreté Kränzle therm E-ST

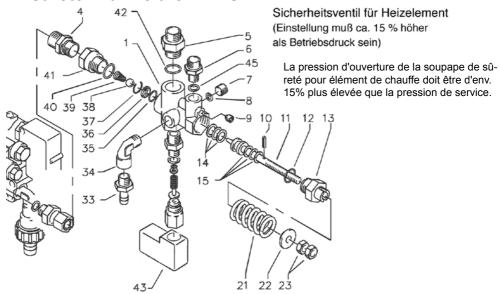

Pos.	Designation	Qte	n° de ret.
1	Ventilkörper	1	14.145
4	Ermetoverschraubung R 3/8" x 12 mm	1	40.076
4 5 6 7 8 9	Ausgangsteil	1	14.115 2
6	Ermetoverschraubung R1/4" x 6 mm	1	44.175
7	Stopfen R1/4"	1	13.387
8	O-Ring	1	13.275
9	Stopfen M 10 x 1	1	13.158
	Spanstift	1	14.148
11	Steuerkolben	1	14.133
12	O-Ring	1	13.150
13	Kolbenführung	1	14.130
14	Parbaks 16 mm	1	13.159
15	Parbaks 8 mm	1	14.123
21	Ventilfeder	1	14.125
22 23	Federdruckscheibe	1	14.126
23	Sechskantmutter M 8 x 1	2	14.144
33	Schlauchtülle 1/4" x 6	1	44.053
33 34 35 36 37	Einschraubwinkel	1	40.121
35	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
36	Edelstahlsitz	1	14.118
37	Sprengring	1	13.147
38	Edelstahlkugel 8,5 mm	1	13.148
38 39	Edelstahlfeder	1	14.119
40 41	O-Ring 15 x 2	1	13.150
11	Eingangsstück R3/8"	1	13.136
12 13	O-Ring	1	13.150
13	Druckschalter kpl. zusätzl.für Chemiepumpe	1	44.120
	Steuerkolben kpl. Pos. 10-15; 21-23		14.110 1
	Sicherheitsventli kpl. Pos. 1-45	·	44.205




Contrôleur de débit - Kränzle therm E-ST

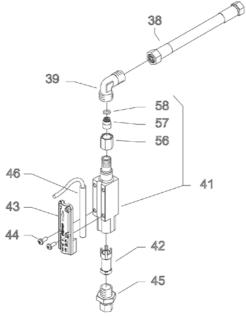

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
38	Hochdruckschlauch 260 mm	1	44.702
39	Winkelverschraubung 12L x 12L	1	42.630
41	Grundkörper Strömungswächter	1	12.601
42	Strömungskörper	1	12.602
43	Abdeckung	1	12.603
44	Schraube M 4 x 10	4	43.470
45	Eingangsteil 3/8" x 12 mit Mutter und Schneidring	1	12.604
46	Magnetschalter	1	40.594
56	Überwurfmutter	2	12.636
57	Nippel	2	12.637
58	O-Ring 9,5 x 2	2	12.635
	Strömungswächter kpl. Pos. 41 - 58		12.600 1




Liste des pièces de rechange Kränzle E-ST

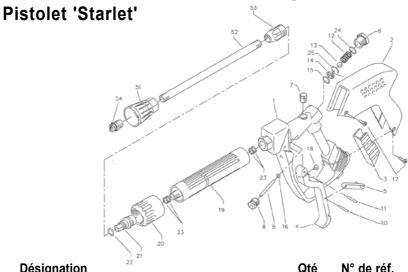

Pos.	Désignation 22	Qté	N° de réf
1	Ventilkörper kunststoffumspritzt	1	12.294
3	Schutzhülse	1	12.295
3	Abdeckschutz	1	12.296
4	Betätigungshebel	1	12.298
5	Sicherungshebel	1	12.149
5 6 7	Abschlußschraube M 16 x 1	1	12.247
7	Stopfen	1	12.287
8	Gewindeführungshülse R 1/4" AG	1	12.250
8 9	Aufsteuerbolzen	1	12.284
10	Stift	1	12.148
11	Lagernadel	1	12.253
12	Edelstahlfeder	1	12.246
13	Edelstahlkugel	1	12.245
14	Edelstahlsitz	1	13.146
5	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
16	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
17	Blechschraube 3,9 x 8	4	12.297
18	Druckstück	1	12.252
19	Rohr kunststoffumspritzt	1	15.004 5
20	Überwurfmutter ST30 M22x1,5	1	13.276 1
21	Außensechskantnippel R 1/4" IG	1	13.277 1
22	O-Ring 9,3 x 2,4 Viton	1	13.273 1
23	Alu-Dichtring	4	13.275
24	O-Ring 15 x 1,5	1	12.129 1
25	Sicherungsring	1	12.258
51	Düsenschutz	1	26.002
52	Rohr 396 mm; bds. R1/4"	1	12.385
53	ST 30 Nippel M 22 x 1,5 / R1/4" m. ISK	1	13.370
54	Flachstrahldüse Düsengröße mit angeben	1	D25045
	RepSatz "Starlet II"		12.299
	bestehend aus je 1x Position:		
	9; 13; 14; 15; 16; 25		

Schéma de raccordement des tubulures

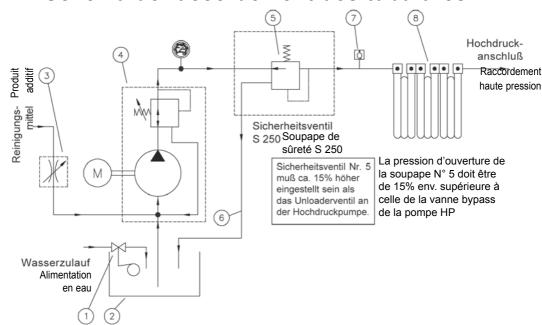



La pression d'ouverture de la soupape N° 5 doit être de 15% env. supérieure à celle de la vanne bypass de la pompe HP.


- 1 Vanne à flotteur Alimentation en eau
- 2 Réservoir à eau
- 3 Vanne de régulation, détergent
- 4 Pompe haute pression avec vanne bypass intégrée
- 5 Soupape de sûreté pour serpentin
- 6 Conduite surpression, soupape de sûreté
- 7 Contrôleur de débit
- 8 Eléments de chauffe

55




56

Liste des pièces de rechange Kränzle therm E-ST Schéma des connexions 18 / 24 kW

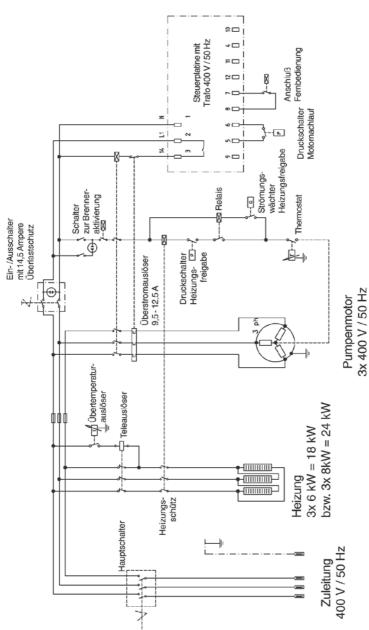



Liste des pièces de rechange Kränzle therm Schéma des connexions 36 / 48 kW

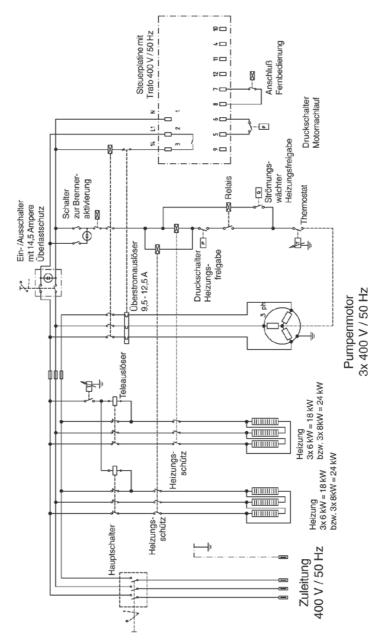



Procès-verbal d'examen pour nett. HP

concernant le contrôle annuel de la sécurité du travail (Régl. de sécurité et de prévention des accidents) conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. (Ce formulaire de contrôle sert de justificatif pour la réalisation des contrôles réguliers et doit être conservé!) Labels de contrôle Kränzle: N° de réf.UVV200106

Proprietaire:	Type tnerm:						
Adresse:	N° de série:						
	N°	N° odre de réparation:					
	l.O.	oui	non	. Réparé			
Plaquette signalétique (existante)	T						
Instructions de service (existantes)	1						
Habillage, dispositifs de protection	\top						
Conduites sous pression (étanchéité)							
Manomètre (Contrôle fonctionnel)	\top						
Vanne à flotteur, clapet (étanchéité)							
Pulvérisation (Marquage)							
Flexible HP/Raccordement (Endommagement/marguage)							
La soupape de sûreté s'ouvre à 10% / 20% de surpression	n						
Accumulateur hydraulique							
Conduite de carburant (étanchéité)							
Electrovanne (Contrôle fonctionnel)							
Thermostat (Contrôle fonctionnel)							
Contrôleur de débit (Contrôle fonctionnel)							
Câble d'alimentation (Endommagement)							
Fiche (Endommagement)							
Conducteur neutre (raccordé)							
Interrupteur d'arrêt d'urgence (Contrôle fonctionnel)							
Interrupteur Marche/arrêt	\top						
Sécurité contre la marche à sec (Contrôle fonctionnel)						
Produits chimiques utilisés							
Produits chimiques autorisés							
Données de contrôle:		Valeur	relevée	Réglage à la valeur:			
Buse haute pression	T						
Pression de service bars							
Pression d'arrêt bars							
Indice noirciss (Echelle de Bacharach)							
Valeur CO ² % CO ²							
Rendement%							
Résistance du conducteur de terre non dépassée. / valeur	:						
Isolation							
Courant de service							
Pistolet verrouillé							
Résultat d'examen (cocher)							
L'appareil a été contrôlé par un expert conforme	émer	nt aux s	spécifications re	elatives aux appareils à			
jet de liquide. Les anomalies constatées ont été		ninées (de sorte que l'a	ppareil est dorénavant			
conforme aux prescriptions de sécurité du trava	ıil.						
L'appareil a été contrôlé par un expert conforme	èmer	nt aux s	spécifications re	latives aux appareils à			
jet de liquide. La sécurité du travail ne peut être	ass	urée qu	u'après éliminat	ion des anomalies			
constatées, ceci par le biais d'une réparation ou	ı d'u	n échar	nge des pièces	défectueuses.			
Le prochain contrôle régulier conformément aux sp	écifi	cations	relatives any a	nnareils à jet de liquide			
				• • •			
doit être réalisé au plus tard avant le: Mois		Anr	iee				
Lieu, date Signature	ڋ						
olyliatare	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			······································			



Procès-verbal d'examen pour nett. HP concernant le contrôle annuel de la sécurité du travail (Régl. de sécurité et de prévention des accidents) conformé-

ment aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. (Ce formulaire de contrôle sert de justificatif pour la réalisation des contrôles réguliers et doit être conservé!) Labels de contrôle Kränzle: N° de réf.UVV200106 Propriétaire: Type **therm**: N° de série: Adresse: N° odre de réparation: Contrôles à réaliser: 1.0. oui non Réparé Plaquette signalétique (existante) Instructions de service (existantes) Habillage, dispositifs de protection Conduites sous pression (étanchéité) Manomètre (Contrôle fonctionnel) Vanne à flotteur, clapet (étanchéité) Pulvérisation (Marquage) Flexible HP/Raccordement (Endommagement/marguage) La soupape de sûreté s'ouvre à 10% / 20% de surpression Accumulateur hydraulique Conduite de carburant (étanchéité) Electrovanne (Contrôle fonctionnel) Thermostat (Contrôle fonctionnel) Contrôleur de débit (Contrôle fonctionnel) Câble d'alimentation (Endommagement) Fiche (Endommagement) Conducteur neutre (raccordé) Interrupteur d'arrêt d'urgence (Contrôle fonctionnel) Interrupteur Marche/arrêt Sécurité contre la marche à sec (Contrôle fonctionnel) Produits chimiques utilisés Produits chimiques autorisés Valeur relevée Données de contrôle: Réglage à la valeur: Buse haute pression Pression de service bars Pression d'arrêt bars Indice noirciss. (Echelle de Bacharach) Valeur CO² % CO² Rendement% Résistance du conducteur de terre non dépassée. / valeur: Isolation Courant de service Pistolet verrouillé Résultat d'examen (cocher) L'appareil a été contrôlé par un expert conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. Les anomalies constatées ont été éliminées de sorte que l'appareil est dorénavant conforme aux prescriptions de sécurité du travail. L'appareil a été contrôlé par un expert conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. La sécurité du travail ne peut être assurée qu'après élimination des anomalies constatées, ceci par le biais d'une réparation ou d'un échange des pièces défectueuses. Le prochain contrôle régulier conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide doit être réalisé au plus tard avant le: Mois Lieu, date Signature



Procès-verbal d'examen pour nett. HP

concernant le contrôle annuel de la sécurité du travail (Régl. de sécurité et de prévention des accidents) conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. (Ce formulaire de contrôle sert de justificatif pour la réalisation des contrôles réguliers et doit être conservé!) Labels de contrôle Kränzle: N° de réf.UVV200106

Propriétaire:	Type therm :						
Adresse:	N° de série:						
	N°	odre	de	réparation:			
	.0.	oui		non	Réparé		
Plaquette signalétique (existante)							
Instructions de service (existantes)							
Habillage, dispositifs de protection							
Conduites sous pression (étanchéité)							
Manomètre (Contrôle fonctionnel)							
Vanne à flotteur, clapet (étanchéité)							
Pulvérisation (Marquage)					-		
Flexible HP/Raccordement (Endommagement/marquage)							
La soupape de sûreté s'ouvre à 10% / 20% de surpression	ı						
Accumulateur hydraulique							
Conduite de carburant (étanchéité)							
Electrovanne (Contrôle fonctionnel)							
Thermostat (Contrôle fonctionnel)							
Contrôleur de débit (Contrôle fonctionnel)							
Câble d'alimentation (Endommagement)							
Fiche (Endommagement)							
Conducteur neutre (raccordé)							
Interrupteur d'arrêt d'urgence (Contrôle fonctionnel)							
Interrupteur Marche/arrêt							
Sécurité contre la marche à sec (Contrôle fonctionnel)						
Produits chimiques utilisés							
Produits chimiques autorisés							
Données de contrôle:		Valeu	r re	elevée	Réglage à la valeur:		
Buse haute pression							
Pression de service bars							
Pression d'arrêt bars							
Indice noirciss (Echelle de Bacharach)							
Valeur CO ² % CO ²							
Rendement%							
Résistance du conducteur de terre non dépassée. / valeur							
Isolation							
Courant de service							
Pistolet verrouillé							
Résultat d'examen (cocher)							
L'appareil a été contrôlé par un expert conformé jet de liquide. Les anomalies constatées ont été conforme aux prescriptions de sécurité du trava L'appareil a été contrôlé par un expert conformé jet de liquide. La sécurité du travail ne peut être jet de liquide. La sécurité du travail ne peut être	élin il. émer ass	ninées nt aux urée d	de spé gu'a	sorte que l'ap ecifications rela près élimination	pareil est dorénavant atives aux appareils à on des anomalies		
constatées, ceci par le biais d'une réparation ou	ıuu	n ecna	ange	e des pieces c	ielectueuses.		
Le prochain contrôle régulier conformément aux sp doit être réalisé au plus tard avant le: Mois					pareils à jet de liquide		
					······		



Procès-verbal d'examen pour nett. HP 61 concernant le contrôle annuel de la sécurité du travail (Régl. de sécurité et de prévention des accidents) conformé-

ment aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. (Ce formulaire de contrôle sert de justificatif pour la

réalisation des contrôles réguliers et doit être conservé!) Labels de contrôle Kränzle: N° de réf.UVV200106 Propriétaire: Type **therm**: Adresse: N° de série: N° odre de réparation: Contrôles à réaliser: 1.0. oui Réparé non Plaquette signalétique (existante) Instructions de service (existantes) Habillage, dispositifs de protection Conduites sous pression (étanchéité) Manomètre (Contrôle fonctionnel) Vanne à flotteur, clapet (étanchéité) Pulvérisation (Marquage) Flexible HP/Raccordement (Endommagement/marquage) La soupape de sûreté s'ouvre à 10% / 20% de surpression Accumulateur hydraulique Conduite de carburant (étanchéité) Electrovanne (Contrôle fonctionnel) Thermostat (Contrôle fonctionnel) Contrôleur de débit (Contrôle fonctionnel) Câble d'alimentation (Endommagement) Fiche (Endommagement) Conducteur neutre (raccordé) Interrupteur d'arrêt d'urgence (Contrôle fonctionnel) Interrupteur Marche/arrêt Sécurité contre la marche à sec (Contrôle fonctionnel) Produits chimiques utilisés Produits chimiques autorisés Données de contrôle: Valeur relevée Réglage à la valeur: Buse haute pression Pression de service bars Pression d'arrêt bars Indice noirciss. (Echelle de Bacharach) Valeur CO² % CO² Rendement% Résistance du conducteur de terre non dépassée. / valeur: Isolation Courant de service Pistolet verrouillé Résultat d'examen (cocher) L'appareil a été contrôlé par un expert conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. Les anomalies constatées ont été éliminées de sorte que l'appareil est dorénavant conforme aux prescriptions de sécurité du travail. L'appareil a été contrôlé par un expert conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide. La sécurité du travail ne peut être assurée qu'après élimination des anomalies constatées, ceci par le biais d'une réparation ou d'un échange des pièces défectueuses. Le prochain contrôle régulier conformément aux spécifications relatives aux appareils à jet de liquide doit être réalisé au plus tard avant le: Mois Année Lieu, date Signature



Déclaration de conformité CE

Nous déclarons, par la présente, que le type de construction des nettoyeurs

haute pression:

Kränzle therm 600 E-ST 18, 600 E-ST 24,

600 E-ST 36, 871 E-ST 48, 891 E-ST48

(documentation technique disponible

auprès de):

Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle

Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen

est conforme aux directives et à leurs amendements régissant les nettoyeurs

haute pression:

Directive 89/392/CEE rel. aux machines

Directive 73/23 CEE rel. aux appareils

basse tension

Directive 89/336 CEE rel. à la compatibilité électromagnétique

Directive 2000/14/CE (émissions sonores

des matériels utilisés en extérieur)

Niveau de puissance acoustique mesuré: 89 dB (A)

Niveau de puissance acoustique garanti: 91 dB (A)

Normes et spécifications appliquées: EN 60 335-2-79:2004

> EN 55 014-1 / A2:2002 EN 55 014-2 / A1:2001 EN 61 000-3-2 / A14:2000

EN 61 000-3-3 / A1:2001

I. Kränzle GmbH Elpke 97

D - 33605 Bielefeld

Bielefeld, 15.01,2009 Droitsch

(Le gérant)

63

Déclaration de garantie

La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Les vices ou dommages dus à l'usure sont exclus de cette garantie.

L'appareil devra être utilisé conformément aux instructions formulées dans le manuel d'utilisation, lequel fait partie intégrante des conditions de garantie.

La période de garantie est de **12 mois** à compter de la date d'achat de l'appareil correspondant.

En cas de recours en garantie, veuillez remettre l'appareil, accompagné des accessoires et du justificatif d'achat, à votre revendeur ou au point de service après-vente autorisé de votre proximité que vous trouverez également sur notre site internet www.kraenzle.com.

Cette garantie expirera aussitôt en cas de modifications des dispositifs de sécurité, de dépassement des valeurs limites de vitesse de rotation ou des valeurs limites de température, de mise en service sous tension trop faible, avec manque d'eau d'alimentation ou avec eau sale.

Le manomètre, les buses, les soupapes, les vannes, les manchettes d'étanchéité, le flexible haute pression et le dispositif de pulvérisation sont des pièces d'usure qui ne font pas l'objet de cette garantie.

I. Kränzle GmbH

Elpke 97

D - 33605 Bielefeld

Reproduction uniquement sur autorisation de la société Kränzle.

Date d'édition 15.01.2009